

MAIDO POS 中級ガイド キッチンプリンター設定編

機材準備からテスト印刷まで

編集可能なPowerPointマニュアル

対象：MAIDO POSのプリンター設定を初めて行う一般ユーザー



MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

はじめに

このマニュアルでできること

- プリンターを店舗Wi-Fiへ接続
- OPOS ADKに論理デバイスとIPアドレスを登録
- 商品ごとのキッチンプリンター出力先を設定
- MAIDO POSからテスト印刷して動作確認

設定はプリンター1台ずつ行います。複数台を同時に起動すると、別の機器を誤って設定するおそれがあります。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

作業の流れ

設定完了までの3ステップ

- 1 | 機材準備：対応プリンター・店舗Wi-Fi情報を用意
- 2 | 機材設定：Wi-Fi接続・IP確認・OPOS ADK登録
- 3 | MAIDO POS設定：商品割当・LDN設定・テスト印刷
- 完了 | 注文に応じて指定プリンターから指示伝票を印刷

所要時間の目安はプリンター1台につき20～30分です。店舗ネットワークの状況により前後します。

CHAPTER 1

機材準備

- 01 対応機材を確認する
- 02 設定情報を用意する
- 03 必要に応じて初期化する

画面表示やIPアドレスは店舗環境により異なります。実際の表示を確認して操作してください。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第1章


使用する機材と事前情報を準備する

操作手順

対応プリンター
(EPSON TM-m55／TM-m30Ⅲ) を
用意します。

レジで使用するWindowsパソコンを
準備します。

店舗Wi-FiのSSIDとパスワードを手元に
用意します。

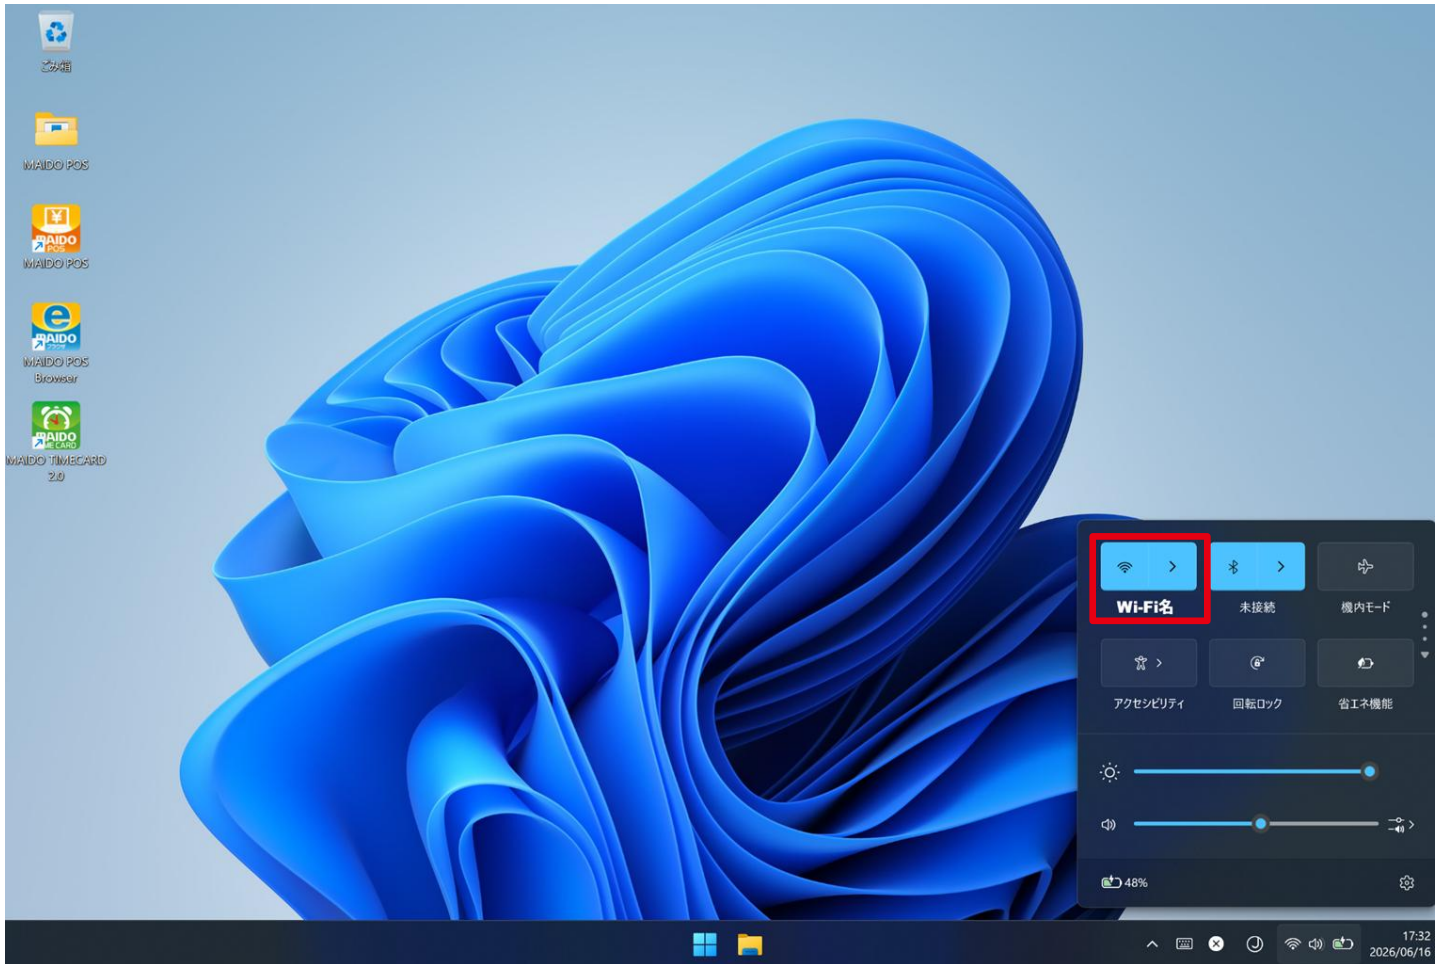


注意・Tips

複数台を設定する場合は、誤設定防止のため1台ずつ電源を入れます。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第1章

中古・転用プリンターは初期化する

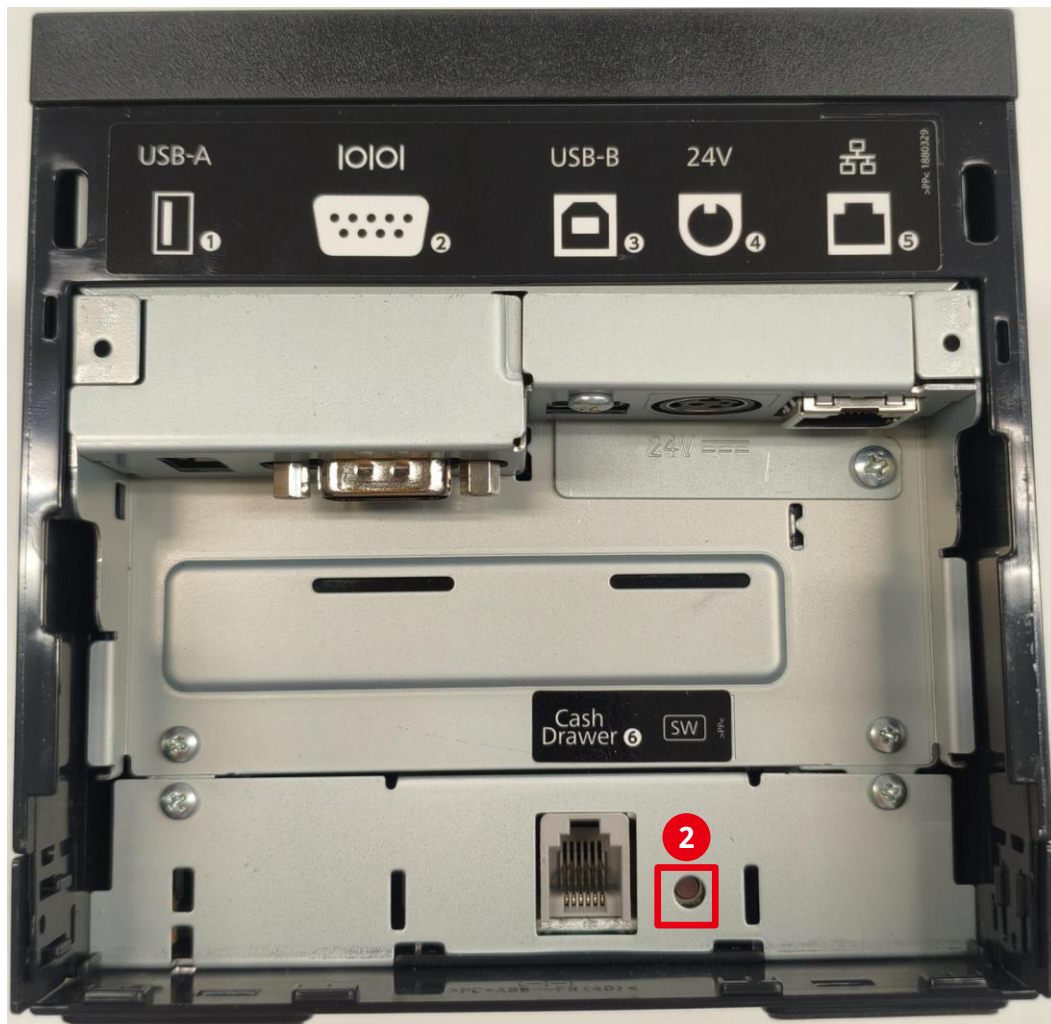

中古・転用プリンターは初期化してください。

操作手順

- 1 プリンターの電源を切ります。
- 2 背面のリセットボタンを押したまま電源を入れます。
- 3 電源ランプが点滅状態から点灯状態になるまで放置します。

注意・Tips

新品をそのまま使用する場合はこの操作は不要です。

CHAPTER 2

プリンターの接続・機材設定

- 01 店舗Wi-Fiへ接続する
- 02 IPアドレスを確認する
- 03 OPOS ADKを設定する
- 04 テスト印刷する

画面表示やIPアドレスは店舗環境により異なります。実際の表示を確認して操作してください。


MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

パソコンが接続中のWi-Fiを確認する

操作手順

- 1 画面右下のネットワークアイコンをクリックします。
- 2 Wi-Fiアイコンをクリックします。

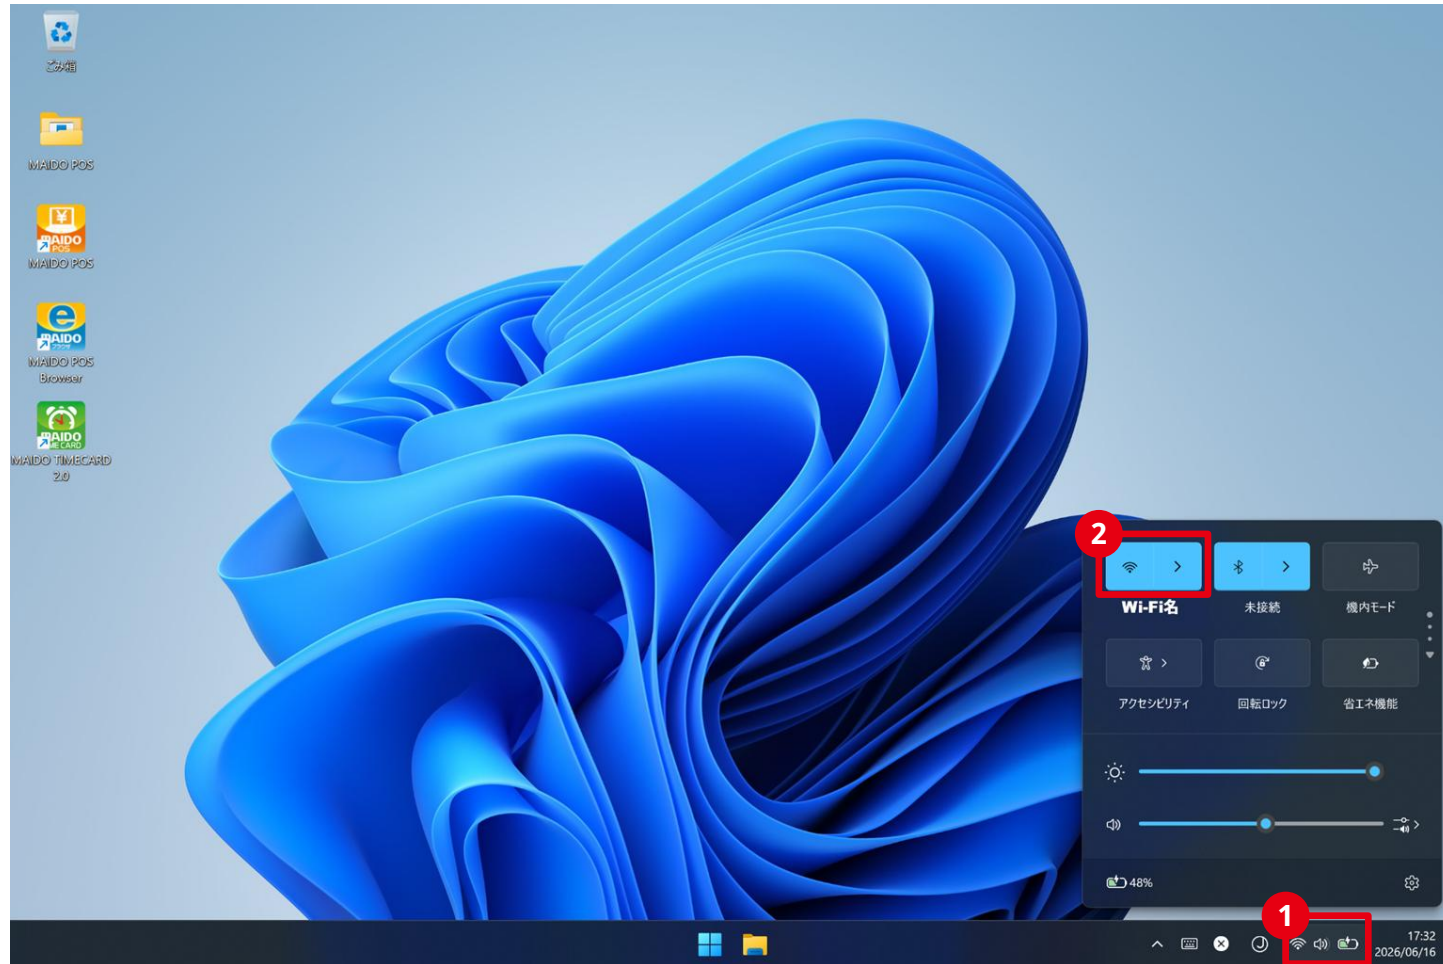


MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

プリンターのDIRECT接続を選択する

操作手順

- 1 Wi-Fi一覧から「DIRECT-TM-」で始まる項目を探してクリックします。
- 2 「接続」をクリックします。

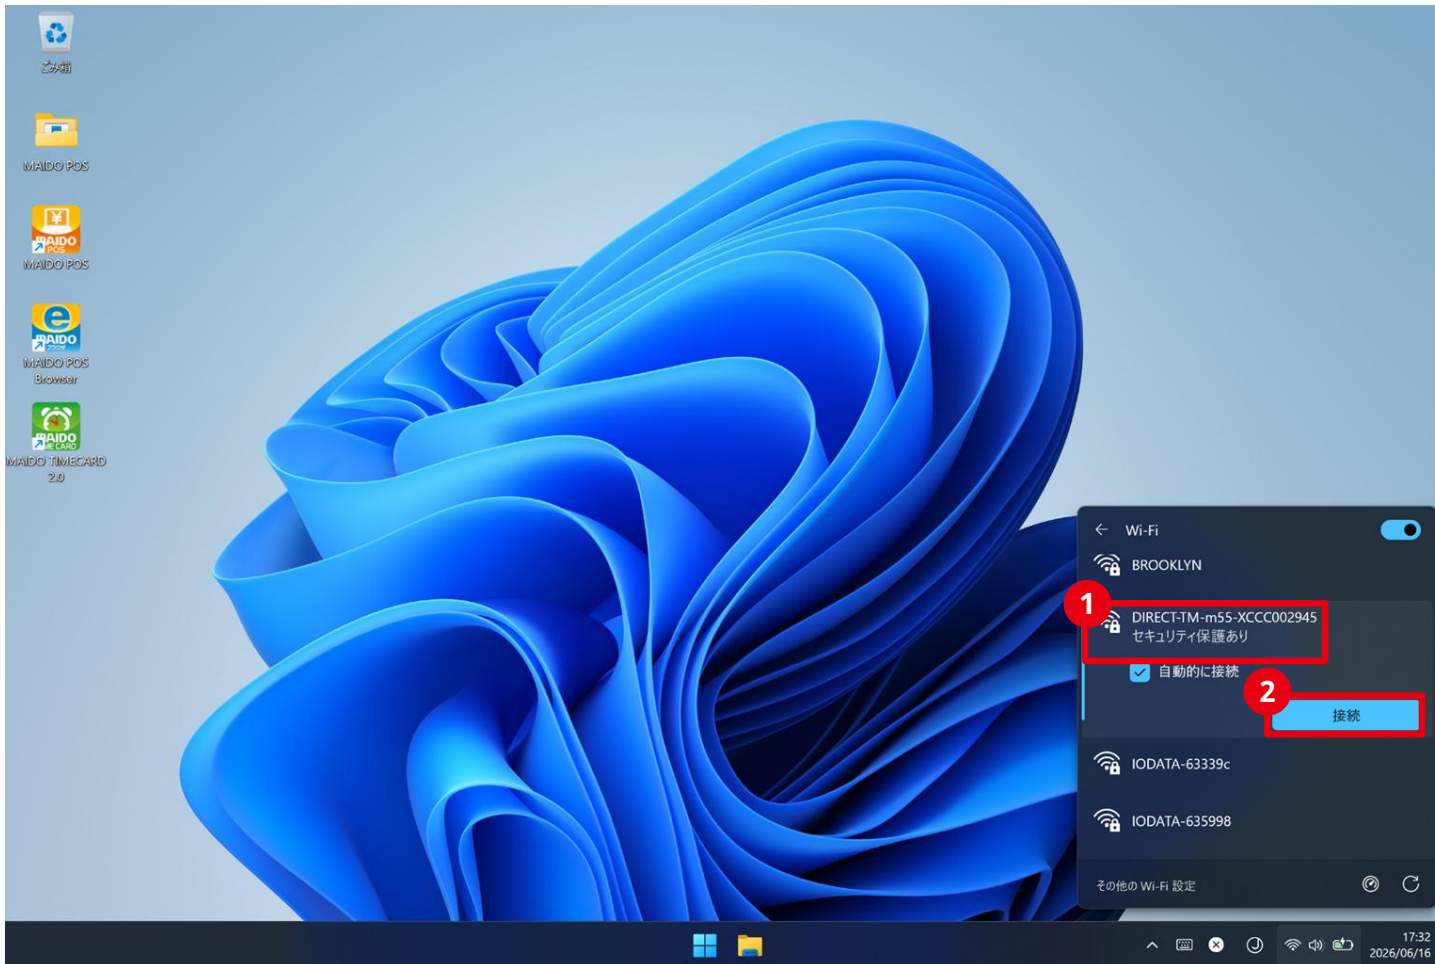

注意・Tips

表示されない場合は、プリンターを近づけてから一覧を更新します。


MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

プリンターのDIRECT接続を選択する

操作手順

「代わりにパスワードを使用して接続する」と表示されていたらクリックしてください。

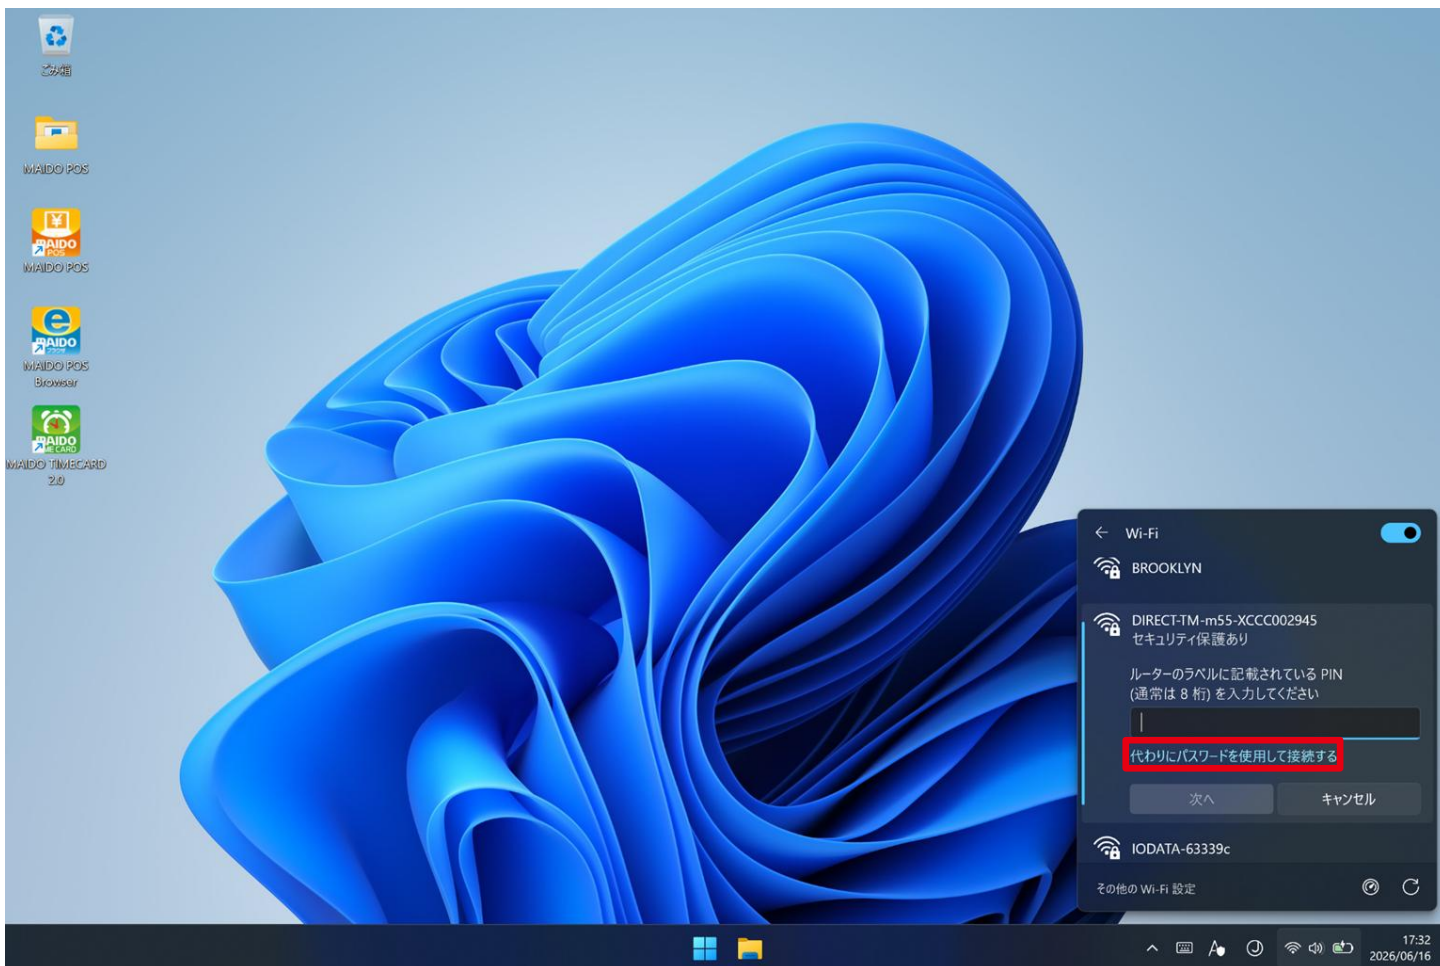

注意・Tips

表示されていない場合は次の解説にお進みください。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

プリンターのDIRECT接続を選択する

操作手順


- 1 選んだWi-Fiが
「DIRECT-TM-m55-XCCC001234」の場合、
「XCCC001234」のように、
末尾10桁をパスワード欄に入力してください。
- 2 「接続」をクリックします。

注意・Tips

英字は必ず大文字で入力します。

例：XCCC001234


このパスワードはこの先も使いますので、
控えて下さい。

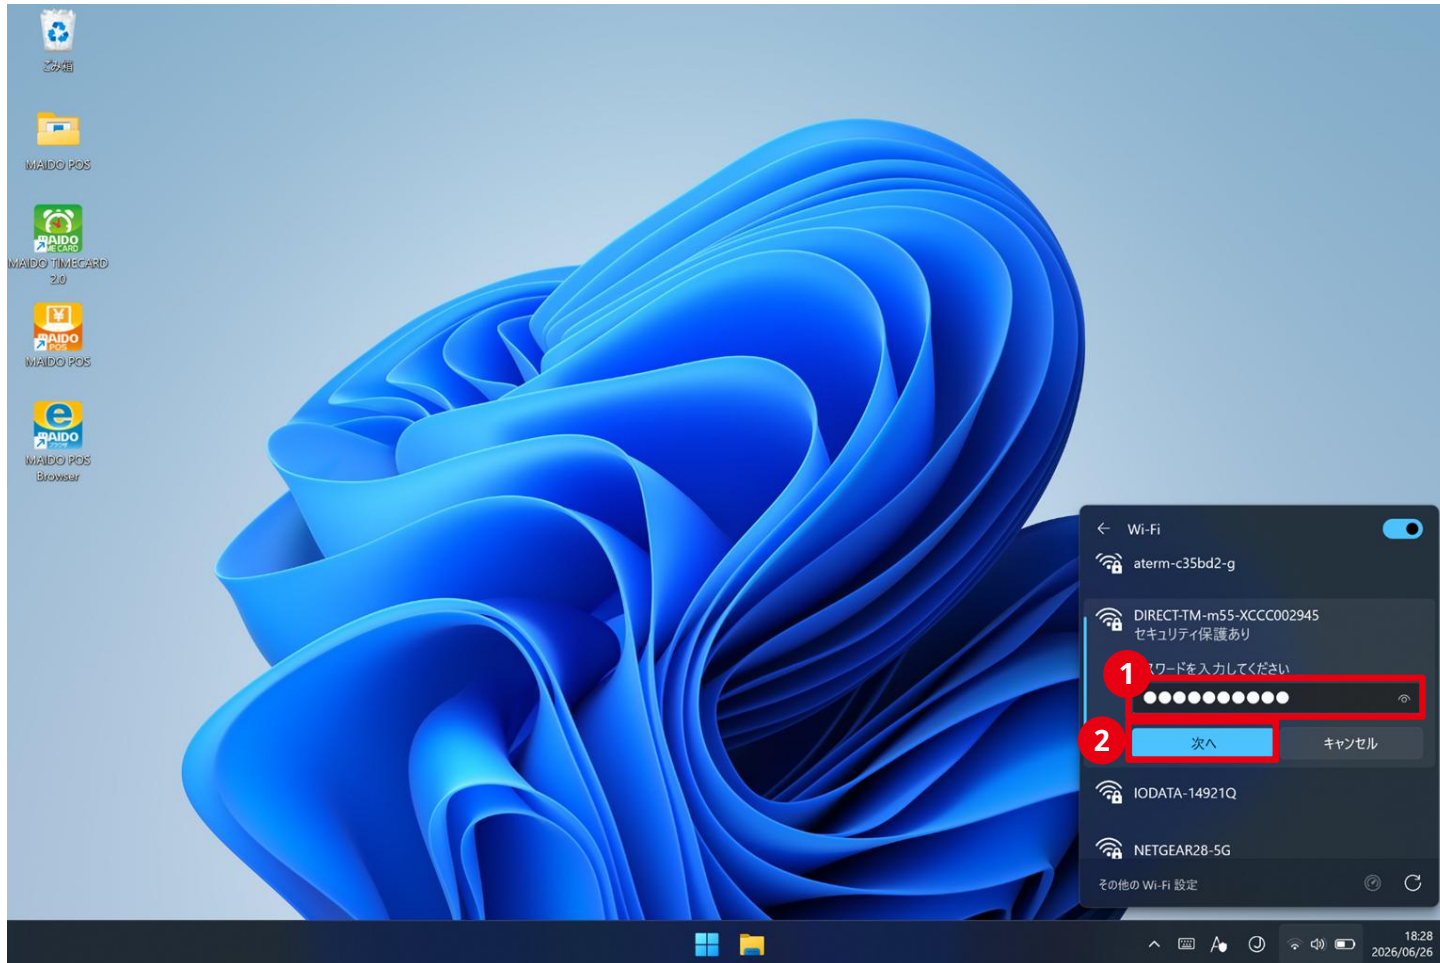

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

シリアル番号でWebConfigにログインする

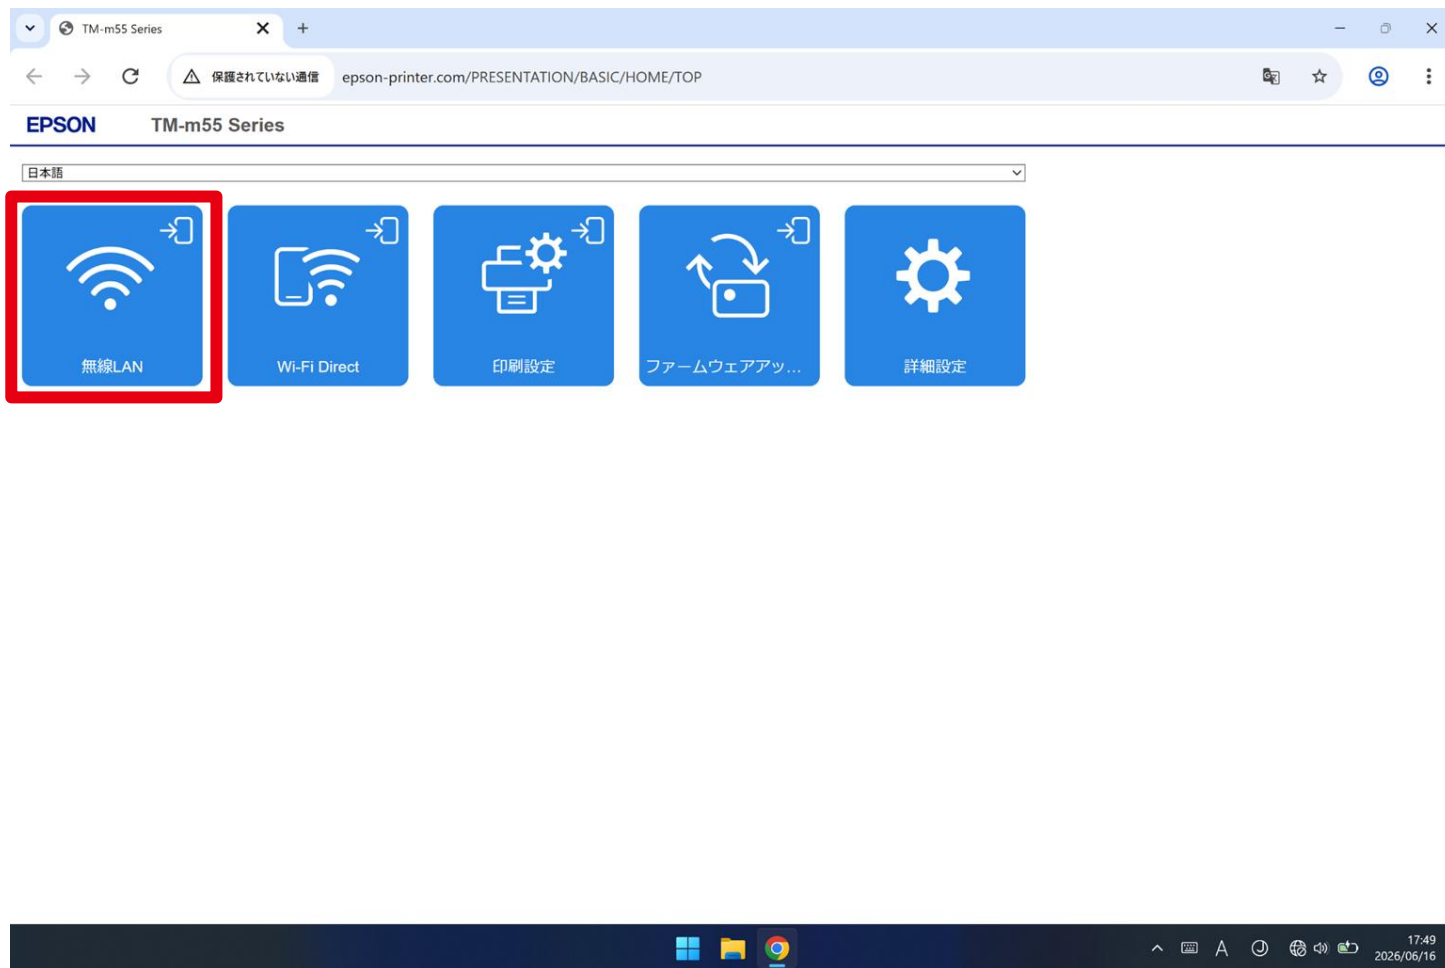

操作手順

ブラウザでWebConfigが開くことを確認します。

無線LANをクリックします。


MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

シリアル番号でWebConfigにログインする

操作手順

- 1 「現在のパスワード」に先ほどメモしたプリンターのパスワードを入力します。
- 2 画面左下の「確認」をクリックします。

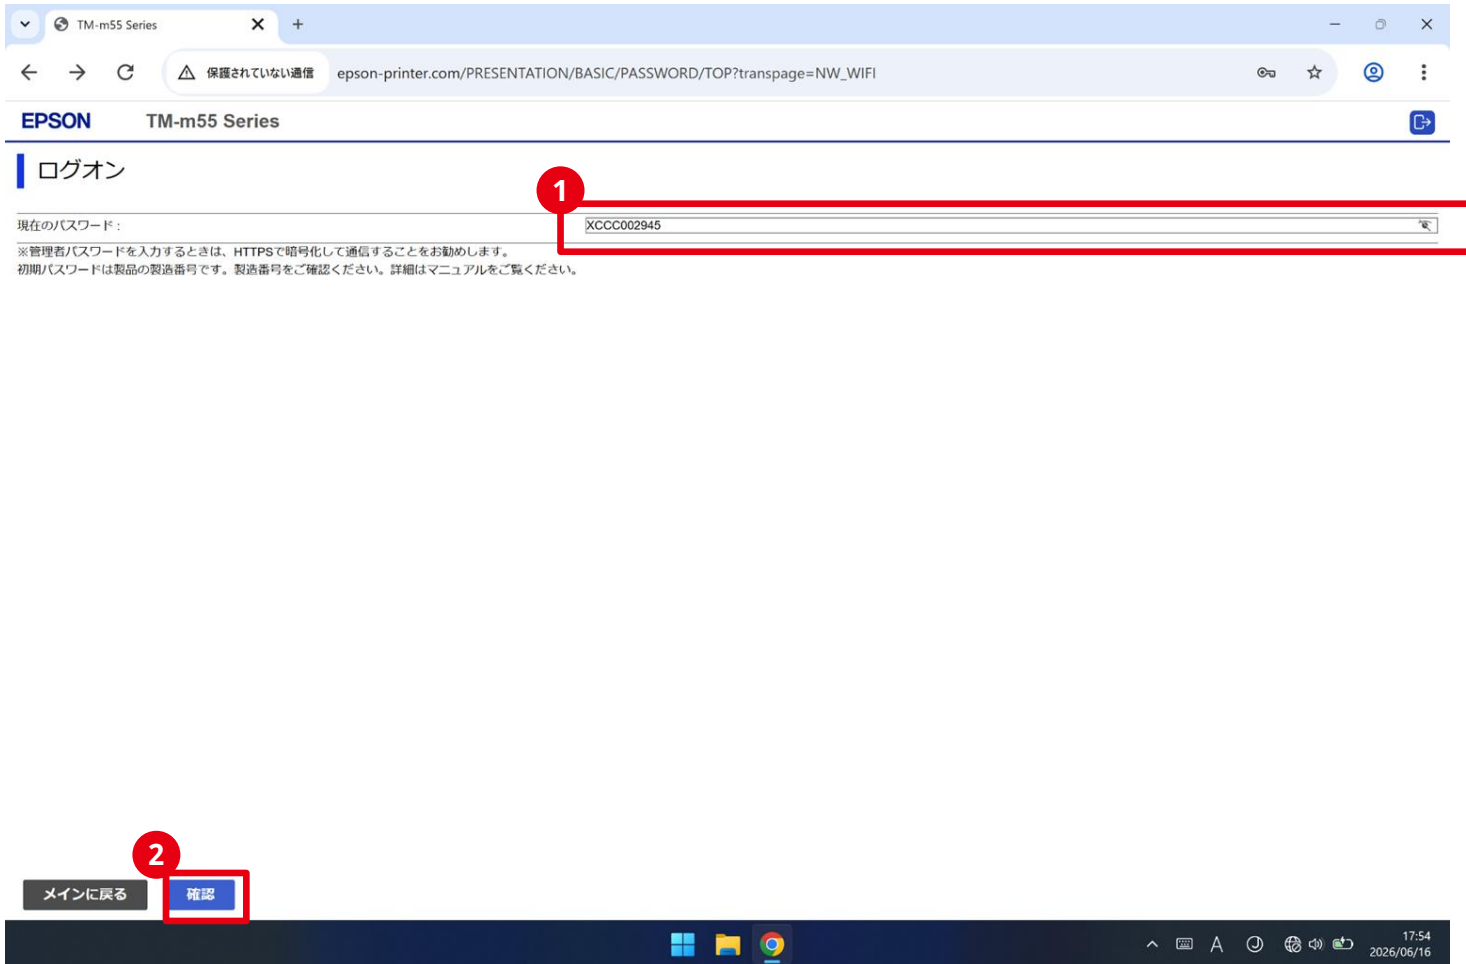

注意・Tips

英字は必ず大文字で入力します。
例：XCCC001234


MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

店舗Wi-Fiのパスワードを設定する

操作手順

- 1 お店のWi-Fiを選択します。
- 2 「設定」をクリックします

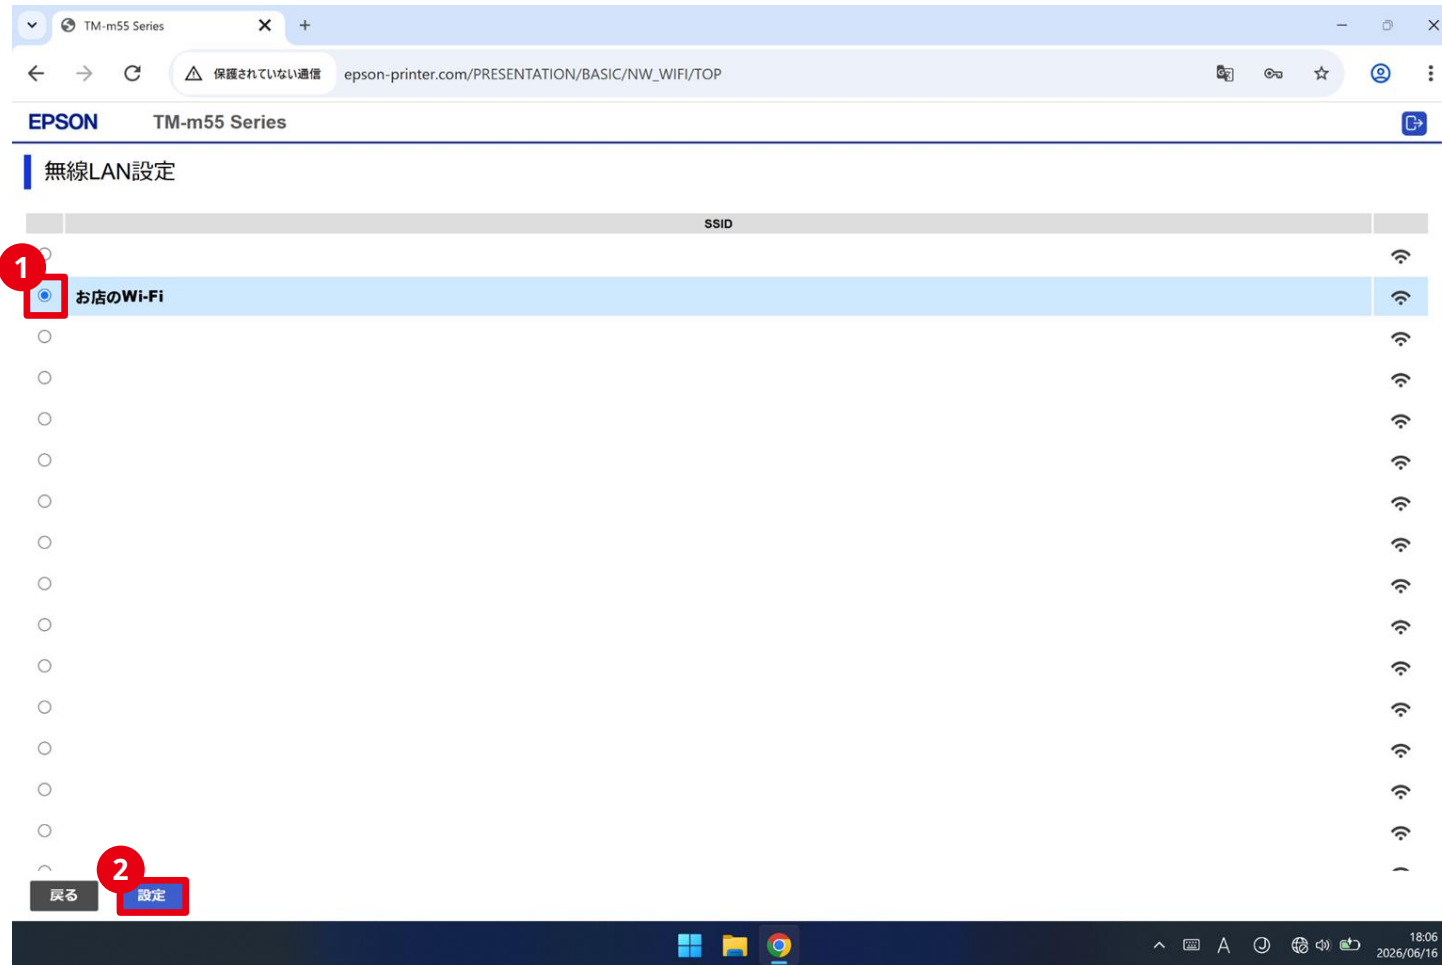


MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

店舗Wi-Fiのパスワードを設定する

操作手順

- 1 店舗Wi-Fiのパスワードを入力します。
- 2 右下の「設定」をクリックします。

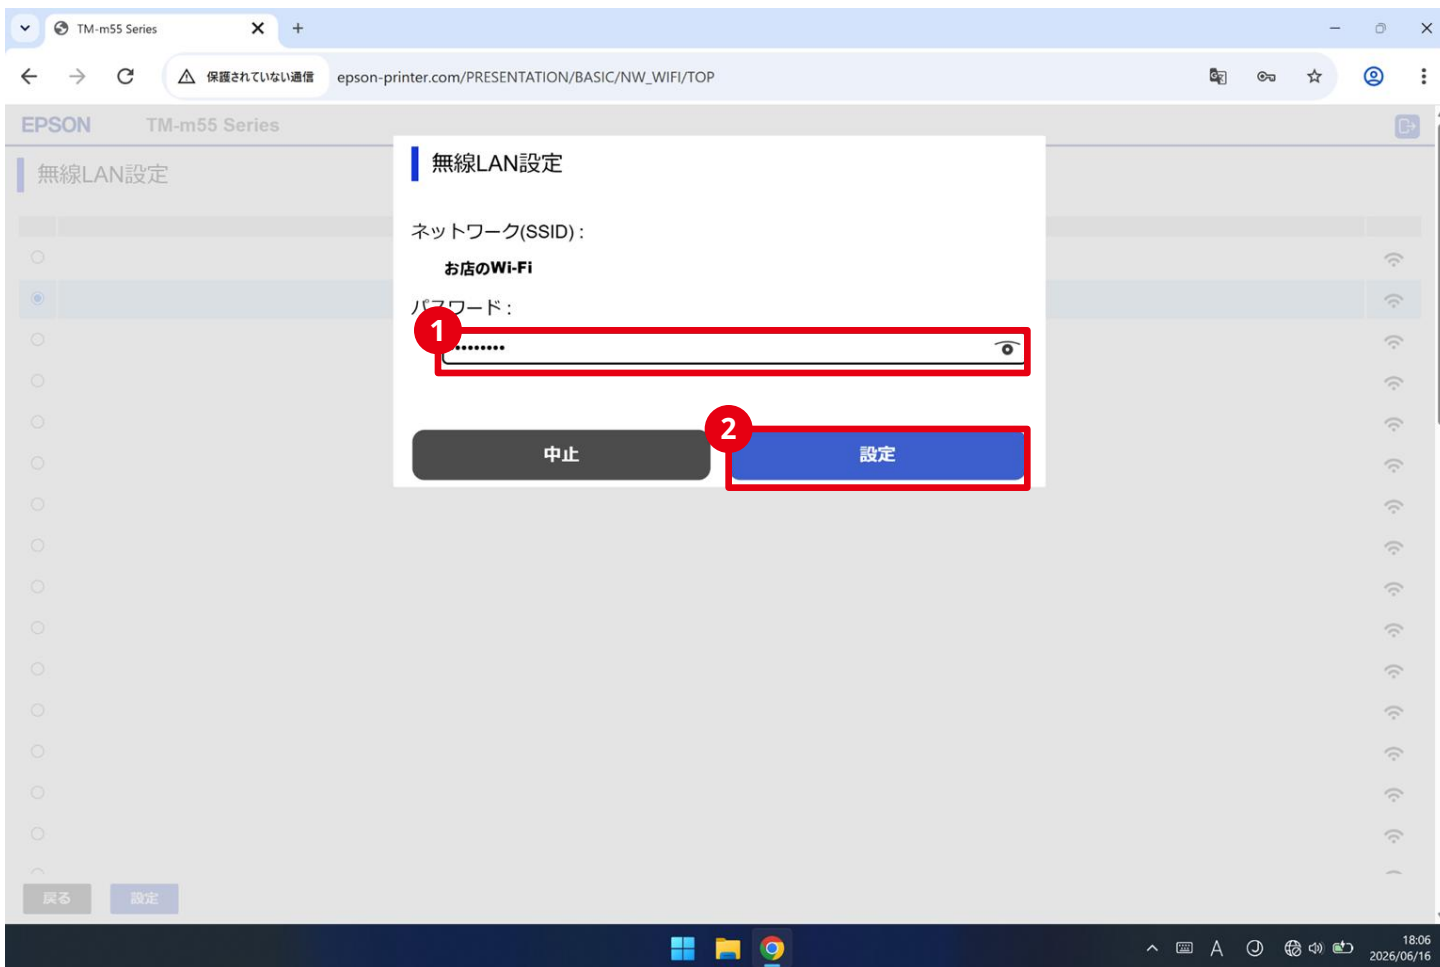

注意・Tips

完了後、プリンターから接続先情報が印刷されるまで待ちます。


MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

Epson Monitoring Toolを起動する

操作手順


- 1 デスクトップの「MAIDO POS」フォルダを開きます。
- 2 「Epson Monitoring Tool」をダブルクリックします。
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と聞かれたら「はい」をクリックします。

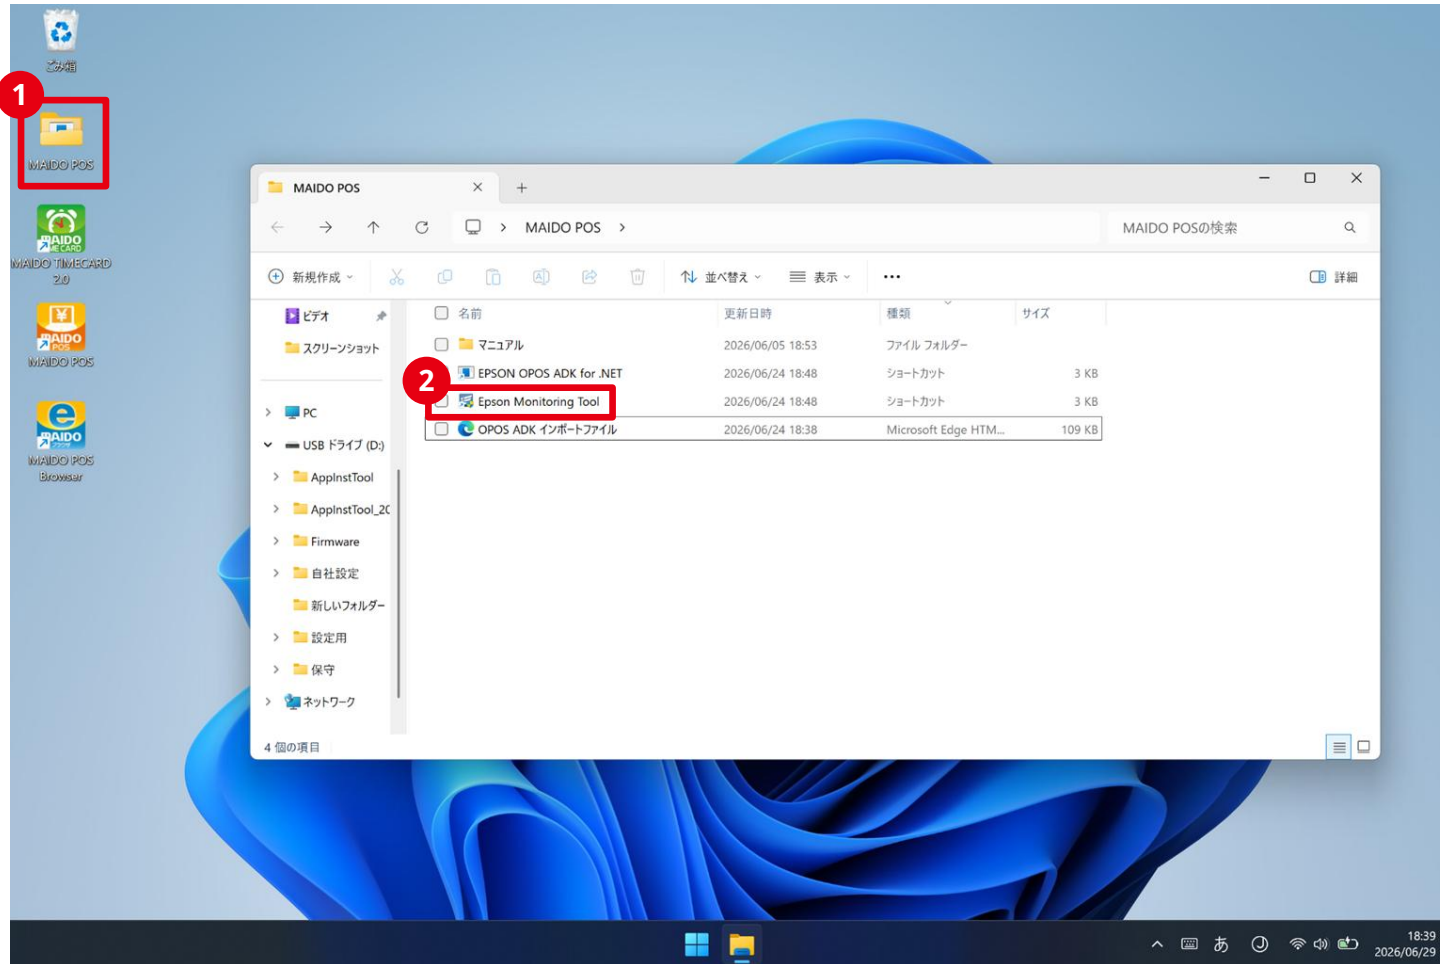

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

プリンターのIPアドレスを確認する

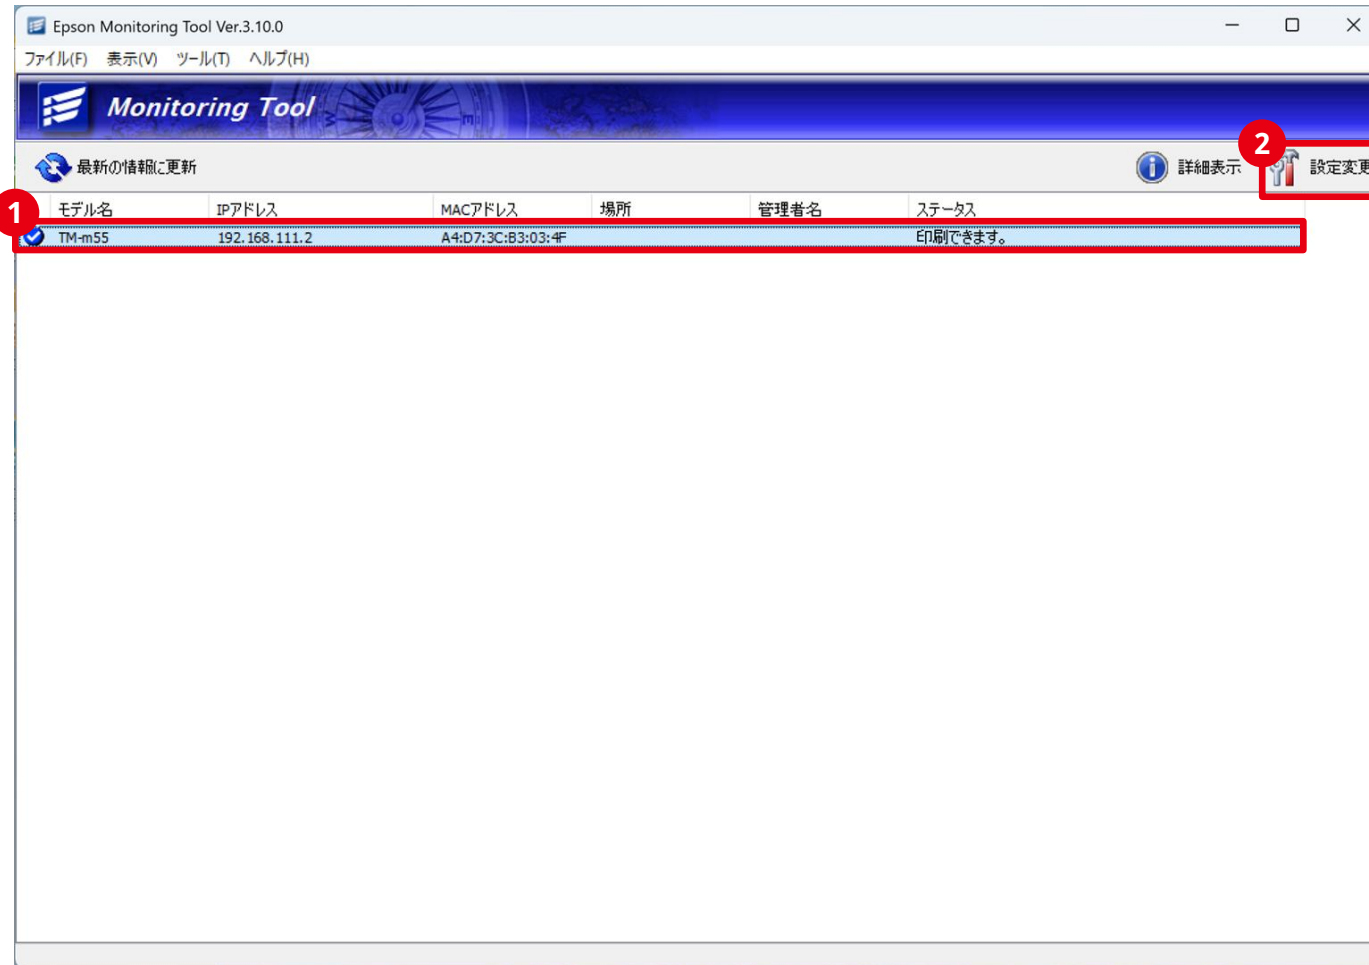

操作手順

- 1 一覧からプリンター(例ではTM-m55)をクリックします。
- 2 右上の「設定変更」をクリックします。


MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

プリンターのIPアドレスを確認する

操作手順

ネットワーク基本設定をクリックします。

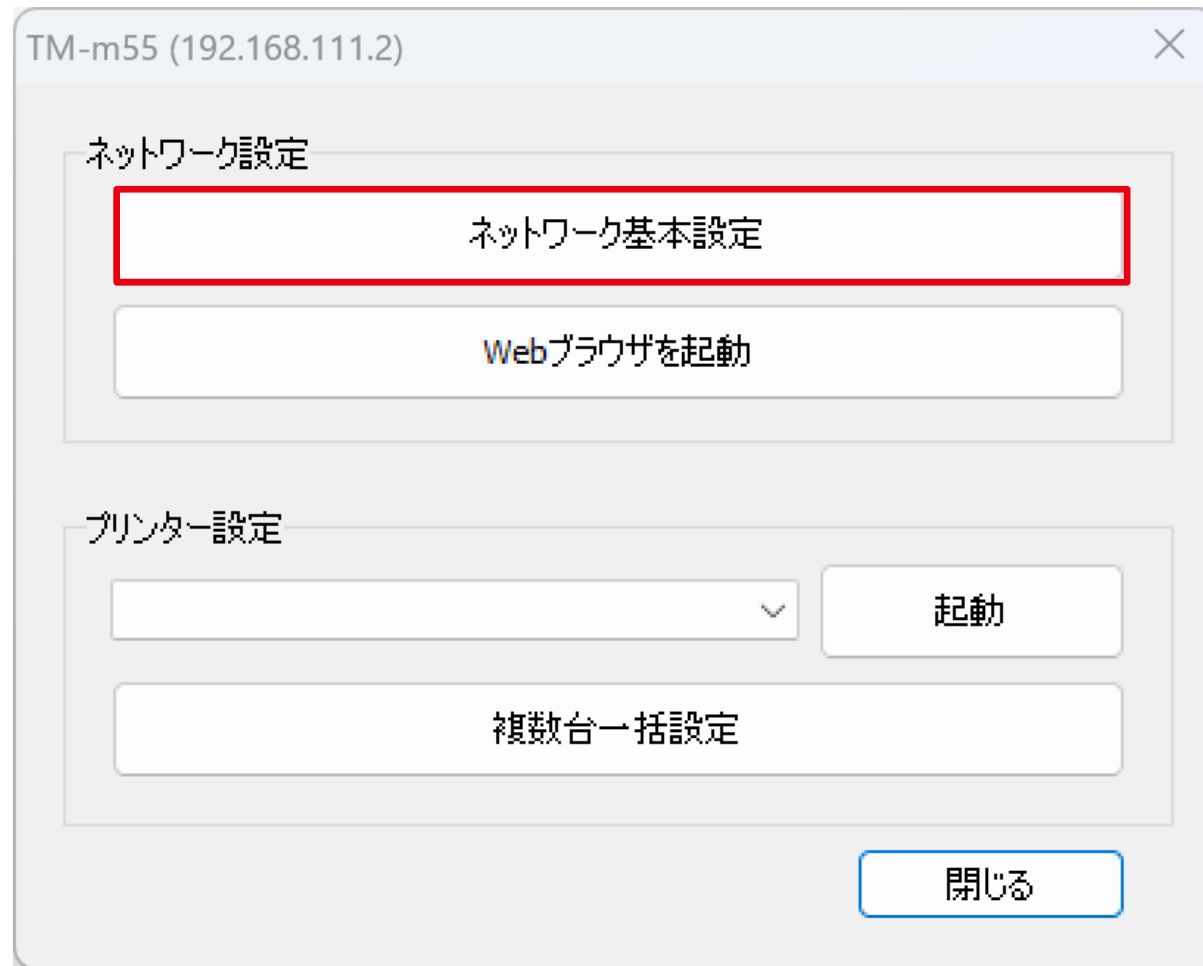

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

ネットワーク基本設定を保存する

TM-m55 (192.168.111.2) ×

IPアドレス	192	168	111	2
サブネットマスク	255	255	255	0
デフォルトゲートウェイ	192	168	111	1
場所				
管理者名				

2 OK キャンセル

操作手順

- 1 表示されているIPアドレスをメモします。
- 2 「OK」をクリックします。

注意・Tips

変更処理中はプリンターやパソコンの電源を切らないでください。


MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

Epson Monitoring Toolを起動する

操作手順


- 1 デスクトップの「MAIDO POS」フォルダを開きます。
- 2 「EPSON OPOS ADK for .NET」をダブルクリックします。
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と聞かれたら「はい」をクリックします。

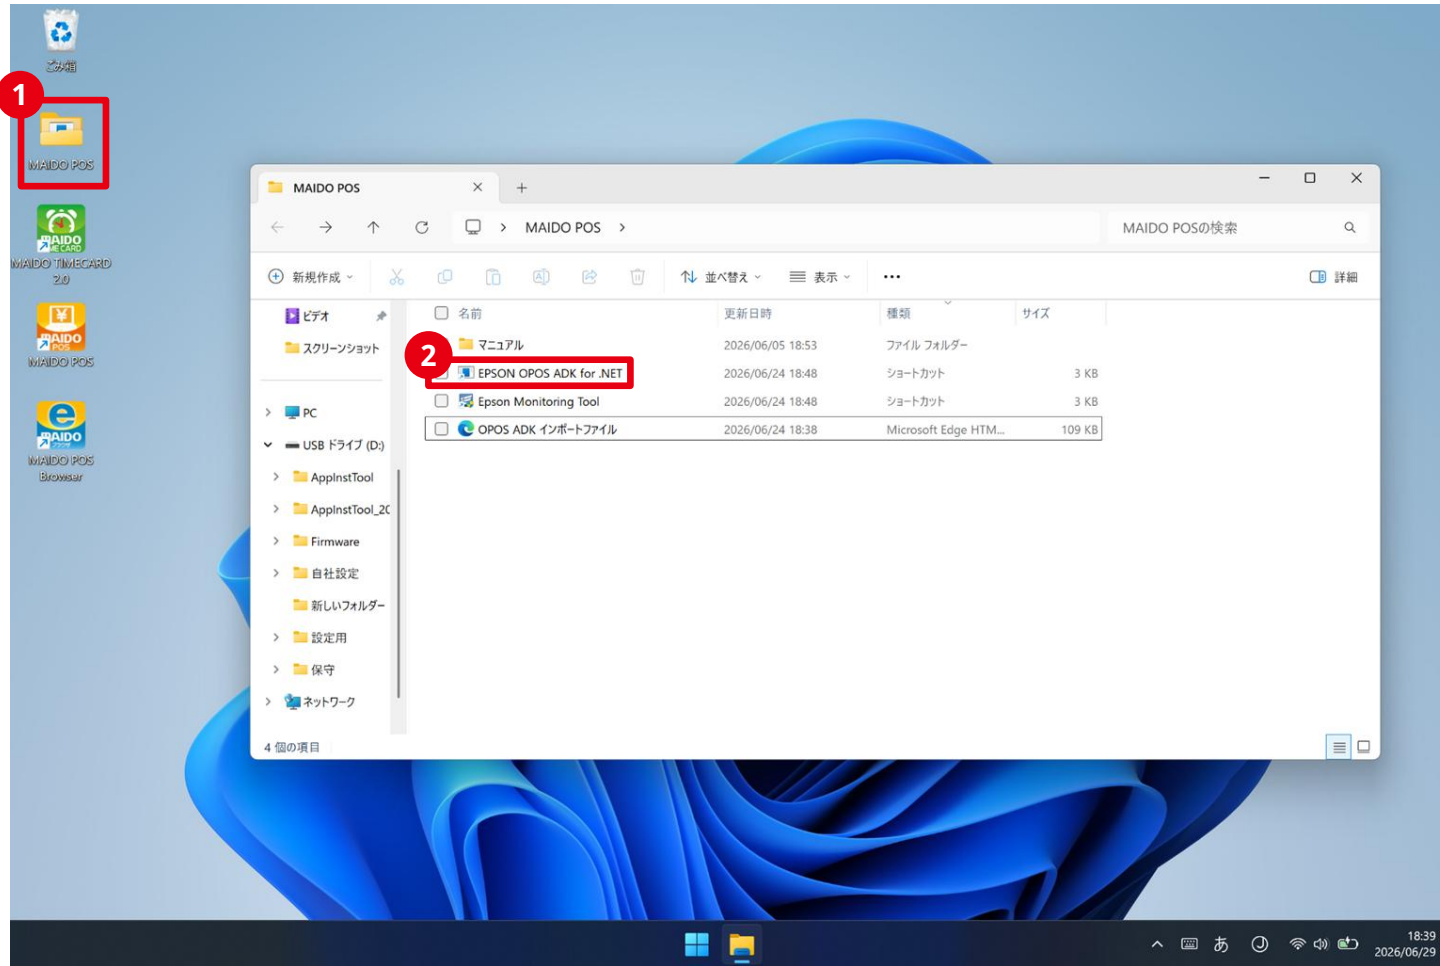

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

キッチン用の論理デバイスを選択する

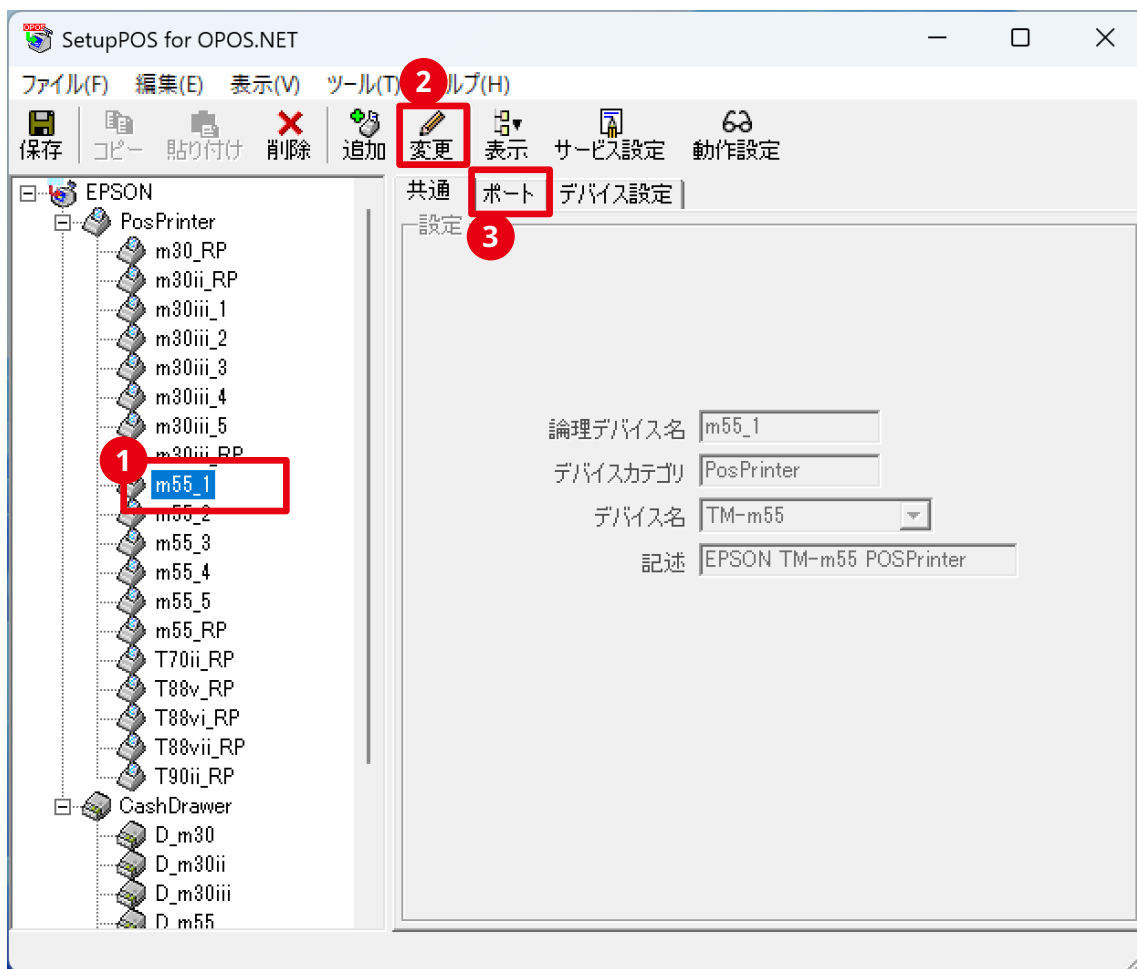

操作手順

- 1 「型番_○」をクリックします。
今回はTM-m55の1台目の設定なので「m55_1」をクリックします。
- 2 「変更」をクリック。
- 3 「ポート」をクリック。

注意・Tips


末尾が「_RP」の項目はレシートプリンター用です。間違わない様に注意してください。

今回はキッチンプリンターの設定です。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

IPアドレス を設定する

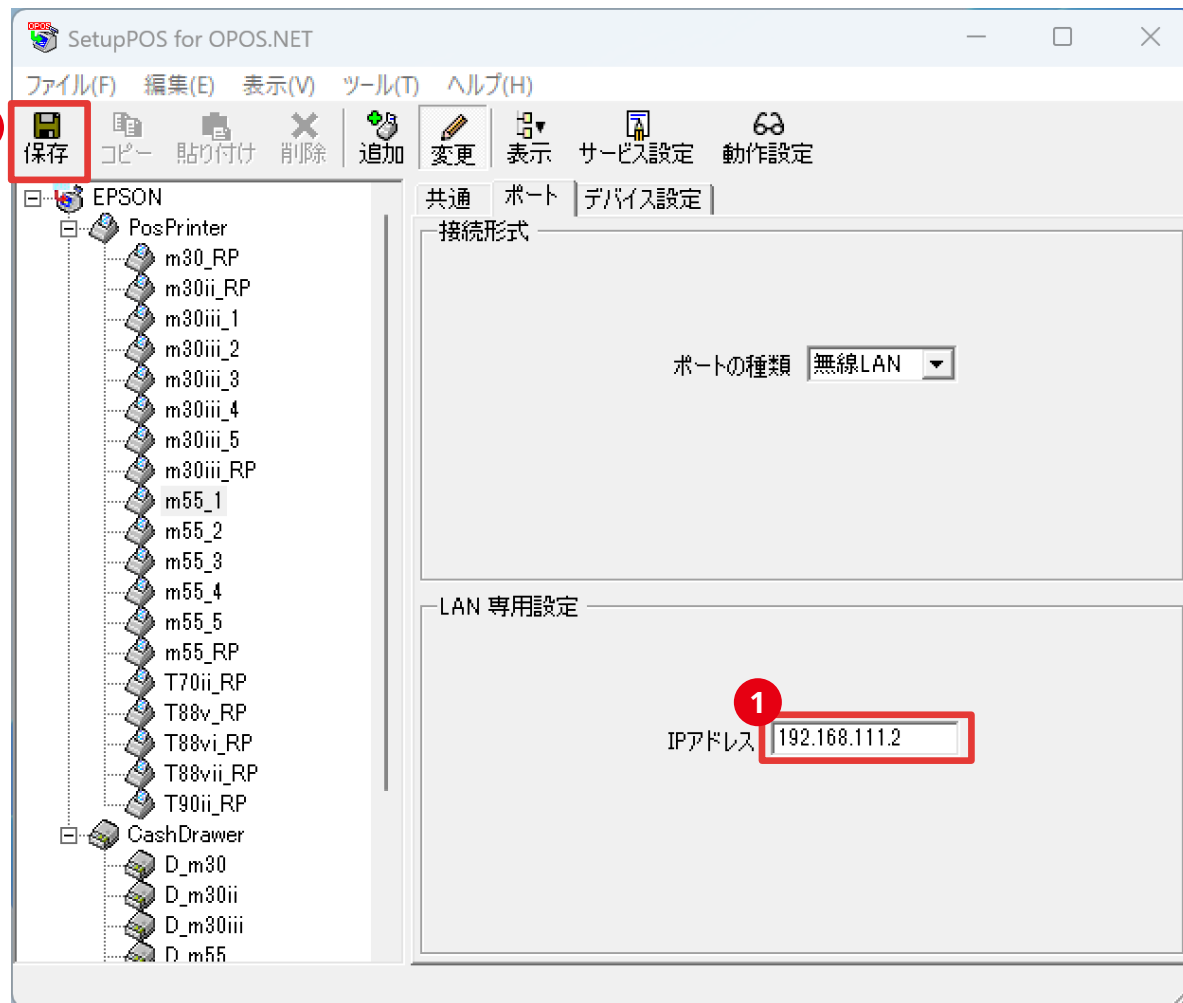


操作手順

- 1 EPSON Monitoring ToolのときにメモしたIPアドレスを入力します。
- 2 「変更」をクリック。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

CheckHealthで印刷テストを行う

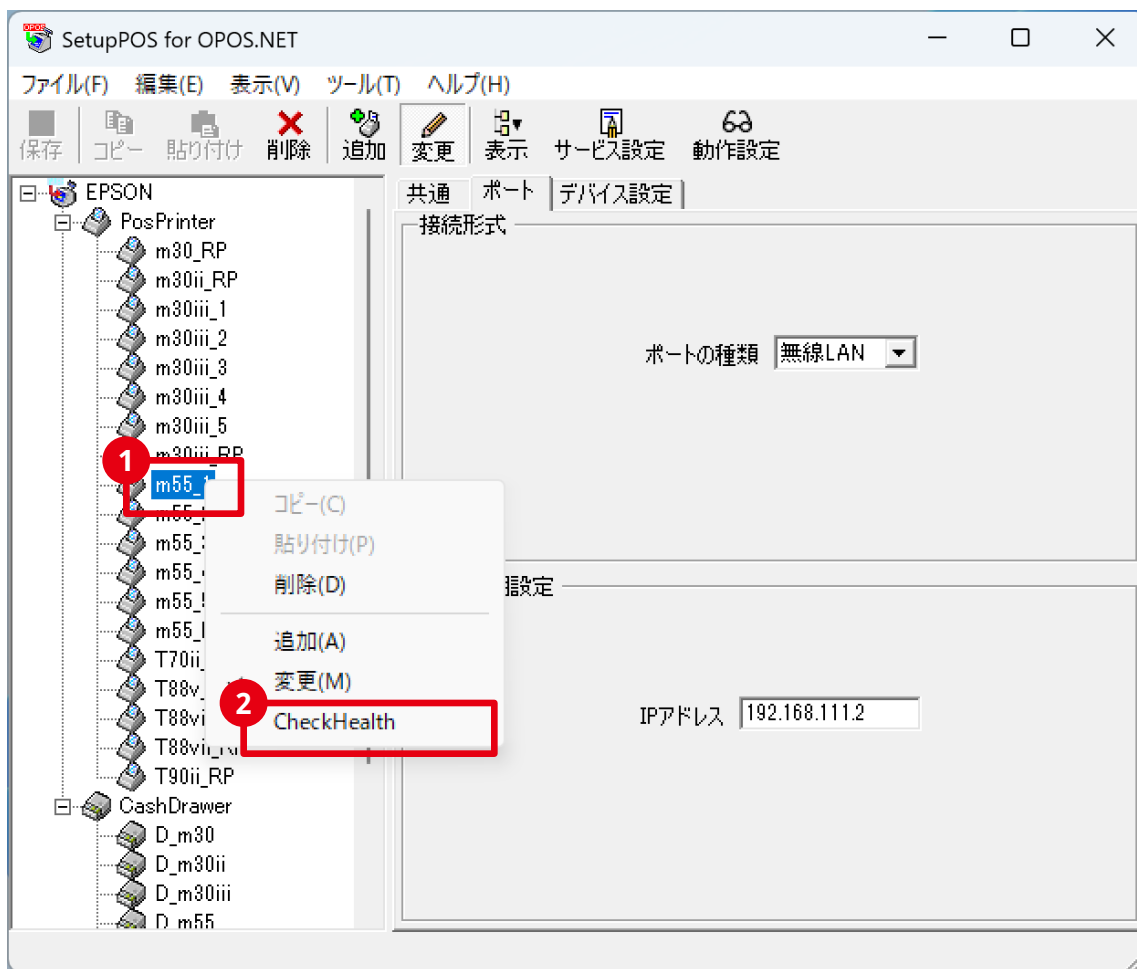

操作手順

- 1 設定したデバイスを右クリックします。
- 2 メニューから「CheckHealth」をクリックします。


注意・Tips

エラー時は電源の入れ直し、ケーブルの挿し直し、IPアドレスを再確認します。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第2章

CheckHealthで印刷テストを行う

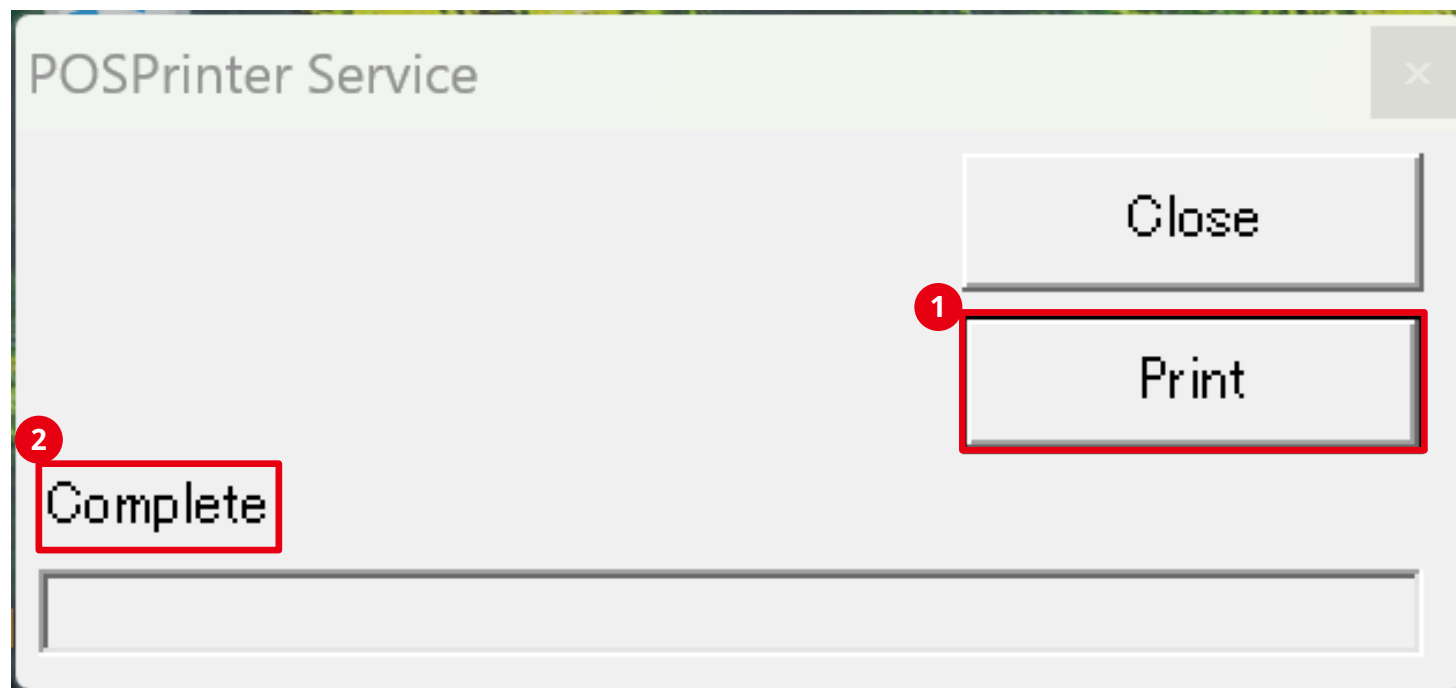

操作手順

- 1 ロール紙が入っているか確認して
[Print] をクリック。
- 2 印字後「Complete」が表示されている
か確認。

注意・Tips

エラー時は電源の入れ直し、ケーブルの
差し直し、IPアドレスを再確認します。

CHAPTER 3

MAIDO POS設定

- 01 商品に印刷先を割り当てる
- 02 キッチンプリンターを登録する
- 03 保存・テスト印刷する
- 04 必要に応じて伝票を設定する

画面表示やIPアドレスは店舗環境により異なります。実際の表示を確認して操作してください。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第3章

商品マスタで対象商品を開く



操作手順

- 1 設定を変更したい商品を登録している店舗に切り替える。
- 2 「商品」をクリックする。
- 3 「商品マスタ」をクリックする。

注意・Tips

本部ログイン中は、右上の店舗選択で対象店舗へ切り替えます。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第3章

商品マスタで対象商品を開く

操作手順

変更したい商品の「編集」をクリックします。

MAIDO POS 設定 商品 メニュー 集計 ダウンロード maido

Home / 商品マスタ

一般商品 部門商品 放題商品 チャージ商品 計量商品 オプションマスタ タグマスタ

商品を追加する場合は、商品を追加したいカテゴリを選択し「商品追加」ボタンをクリックしてください。 more

商品 カテゴリ

+ 商品を追加 CSV 検索 刷新 設定

ID	商品名	部門	売価	利用範囲	プリンター
312521	生ビール	ドリンク	500	登録店舗	店舗設定

全 1 件 (内本部 件)

+ カテゴリを追加 カテゴリ名 検索

- しめ (1) 全店 編集
- 焼き物 (1) 全店 編集
- 揚げ物 (1) 全店 編集
- ビール (1) 全店 編集
- ビール (1)

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第3章

商品をキッチンプリンターへ割り当てる

操作手順

- 1 「プリンター」タブをクリックします。
- 2 キッチン指示伝票を印刷したいプリンターの店舗設定をONにします。



MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第3章

商品をキッチンプリンターへ割り当てる

操作手順

このあと解説する
「MAIDO POSアプリでのキッチンプリンター設定」と
「商品登録設定でのプリンター設定」は連動しています。

- 今回の設定では、
- 1 商品編集画面で「キッチン1」を選択しているため、
 - 2 MAIDO POSアプリで「No.1」に設定したキッチンプリンターから伝票が印刷されます。
 - 3 設定が完了したら、「保存」をクリックします。

商品編集

商品情報 セット オプション タグ レシビ **プリンター**

店舗別に、受注時に出力するキッチンプリンターを指定する事が可能です。

1 プリンター	店舗設定
キッチン1	ON
キッチン2	OFF
キッチン3	OFF
キッチン4	OFF
キッチン5	OFF

作成：2026-04-08 15:17:44 まいど 太郎
更新：2026-07-01 18:37:21 まいど 太郎

MAIDO POS SERVER

MAIDO POS PRO 通常モード

MAIDO POS 同期 親機 子機 周辺機器 レシート サブディスプレイ

周辺機器設定

各デバイスのLDN、用紙幅、印刷対象フロアを設定してください。
テストボタンを利用する場合は、必ず先に設定の保存を行ってください。

レジ1	レジ2	レジ3	レジ4
キッチンプリンター 設定 ※PRO版ライセンスが必要です			
No	LDN	用紙幅	印刷対象フロア設定
1	m55_	80	☒ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F
2		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F
3		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F
4		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F
5		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F

保存 削除

注意・Tips

例：ドリンクはキッチン1、
フードはキッチン2にするなど、
カテゴリーごとで分けると管理
しやすくなります。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第3章

MAIDO POSの周辺機器設定を開く

操作手順

デスクトップの「MAIDO POS」を
起動します。

「周辺機器」タブをクリックします。

MAIDO POS SERVER

MAIDO POS PRO

通常モード

MAIDO POS

同期

親機

子機

周辺機器

レシート

サブディスプレイ

ブラウザ

セルフ

モニター

セルフレジ

モバイルオーダー

周辺機器設定

各デバイスのLDN、用紙幅、印刷対象フロアを設定してください。
テストボタンを利用する場合は、必ず先に設定の保存を行ってください。

周辺機器設定を保存

再接続

レジ1

レジ2

レジ3

レジ4

レジ5

伝票

キッチン

その他

レジ1 設定

レジ番号「1」に対応

用途	LDN	用紙幅	接続	テスト	席移動	呼出	会計	来店	備考
レシート		80	×	テスト	☐	☐	☐	☒	
ドロー		-	×	テスト	-	-	-		
カスタマーディスプレイ		-	×	テスト	-	-	-		
用途	IPアドレス	ポート	接続	テスト					備考
サブディスプレイ			×	テスト	-	-	-		※PRO版ライセンスが必要です

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第3章

キッチンタブでプリンターを選択する

MAIDO POS SERVER

MAIDO POS PRO 通常モード

MAIDO POS 同期 親機 子機 周辺機器 レシート サブディスプレイ ブラウザ セルフ モニター セルフレジ モバイルオーダー

周辺機器設定

各デバイスのLDN、用紙幅、印刷対象フロアを設定してください。
テストボタンを利用する場合は、必ず先に設定の保存を行ってください。

周辺機器設定を保存 再接続

レジ1 レジ2 レジ3 レジ4 レジ5 伝票 **キッチン** その他

キッチンプリンタ 設定 ※PRO版ライセンスが必要です

No	LDN	用紙幅	印刷対象フロア設定	印刷タイプ	印刷タイミング	席移	呼出	会計	来店	接続	テスト
1	▼	80	☒ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✓	テスト
2	m30_RF	80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✗	テスト
3	m30ii_R	80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✗	テスト
4	m30iii_1	80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✗	テスト
5	m30iii_2	80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✗	テスト
	m30iii_3	80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✗	テスト
	m30iii_4	80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✗	テスト
	m30iii_5	80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✗	テスト
	m30iii_F	80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✗	テスト
	m55_1	80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	✗	テスト

操作手順

- 1 「キッチン」タブをクリックします。
- 2 設定するNo.の「LDN」欄をクリックします。
- 3 一覧からOPOS ADKで設定した「m55_1」などを選択します。

注意・Tips

商品側のキッチン1~5と、同じ番号の行を設定します。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第3章

設定を保存してテスト印刷する

MAIDO POS SERVER

MAIDO POS PRO 通常モード

MAIDO POS 同期 親機 子機 周辺機器 レシート サブディスプレイ ブラウザ セルフ モニター セルフレジ モバイルオーダー

周辺機器設定

各デバイスのLDN、用紙幅、印刷対象フロアを設定してください。
テストボタンを利用する場合は、必ず先に設定の保存を行ってください。

2 周辺機器設定を保存 再接続

レジ1 レジ2 レジ3 レジ4 レジ5 伝票 キッチン その他

キッチンプリンター 設定 ※PRO版ライセンスが必要です

No	LDN	用紙幅	印刷対象フロア設定	印刷タイプ	印刷タイミング	席移	呼出	会計	来店	接続	テスト
1	m55_	80	☒ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	☒	テスト
2		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	☒	テスト
3		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	☒	テスト
4		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	☒	テスト
5		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個	受注	☐	☐	☐	☐	☒	テスト

操作手順

- 1 座席設定のときにフロア設定を複数階にわけている場合は印刷対象フロアを設定します。
- 2 「周辺機器設定を保存」をクリックします。
「周辺機器設定を保存しました」と表示されるので「OK」をクリックします。
- 3 保存完了後に「テスト」をクリックし、印字を確認します。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

第3章

必要に応じて伝票プリンターも設定する

MAIDO POS SERVER

MAIDO POS PRO 通常モード

MAIDO POS 同期 親機 子機 周辺機器 レシート サブディスプレイ ブラウザ セルフ モニター セルフレジ モバイルオーダー

周辺機器設定

各デバイスのLDN、用紙幅、印刷対象フロアを設定してください。
テストボタンを利用する場合は、必ず先に設定の保存を行ってください。

周辺機器設定を保存 再接続

レジ1 レジ2 レジ3 レジ4 レジ5 伝票 キッチン その他

伝票プリンター 設定 ※PRO版ライセンスが必要です

No	LDN	用紙幅	印刷対象フロア設定	印刷タイプ	席移	呼出	会計	来店	接続	テスト
1	m55_1	80	☒ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個別	☐	☒	☒	☒	☒	テスト
2		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個別	☐	☐	☐	☐	☒	テスト
3		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個別	☐	☐	☐	☐	☒	テスト
4		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個別	☐	☐	☐	☐	☒	テスト
5		80	☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F	個別	☐	☐	☐	☐	☒	テスト

操作手順

- 1 お客様用の注文伝票を印刷する場合は「伝票」タブを開きます。
- 2 LDN欄で対象プリンターを選択します。
- 3 「周辺機器設定を保存」をクリックします。「周辺機器設定を保存しました」と表示されるので「OK」をクリックします。
- 4 「テスト」をクリックして印刷されるか確認します。

注意・Tips

キッチン指示伝票だけを使う店舗では、この設定は省略できます。

MAIDO POS中級ガイド キッチンプリンタ 設定編

設定完了

最終チェックリスト

- プリンターが店舗Wi-Fiに接続され、IPアドレスを確認できた
- OPOS ADKのCheckHealthでテスト印字できた
- 商品側のキッチン1～5と、POS側の同番号を対応させた
- 周辺機器設定を保存し、テスト伝票を印刷できた

印刷できない場合は、電源・ロール紙・IPアドレス・LDN・商品側のON設定を順番に確認してください。

ご不明点がある場合は、カスタマーセンター営業時間中（平日 10：00～19：00）サポートダイヤル（06-6125-5989）にお問い合わせください。

※「MAIDO POS FREE」の操作方法などに関するお問い合わせは、メールでは承っておりません。
※お問い合わせ内容によっては、「有償サポート」をご案内させていただく場合がございます。